

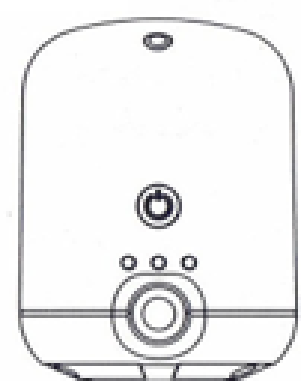


SCHEMA DEL DISPOSITIVO

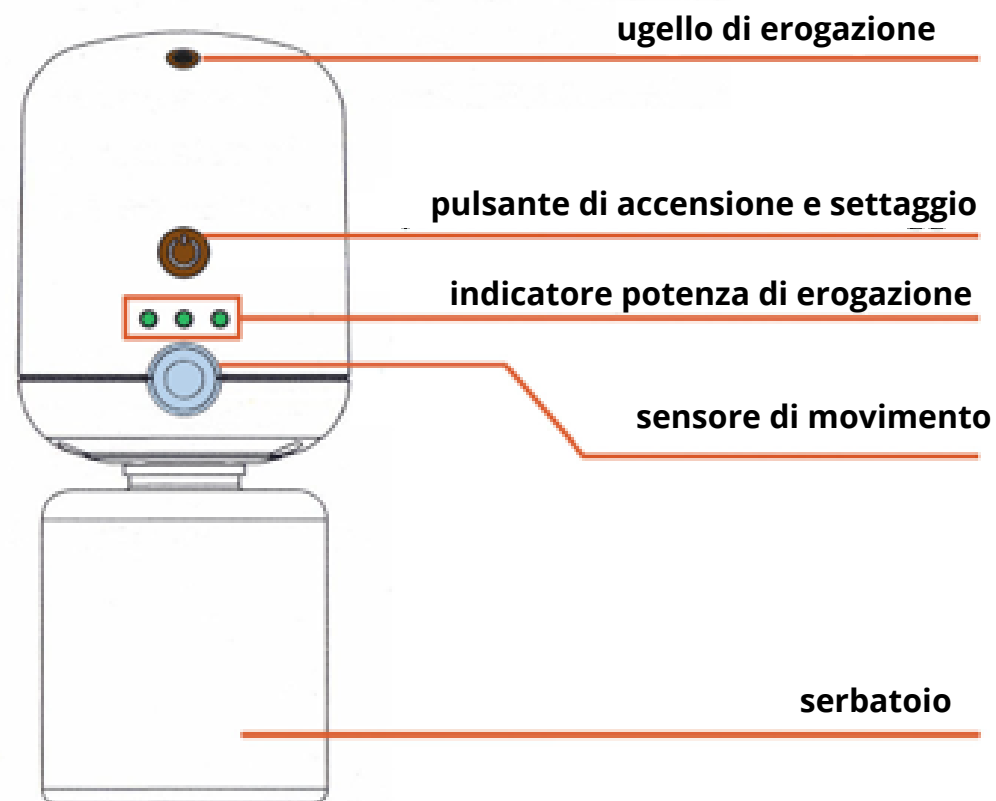

vista frontale

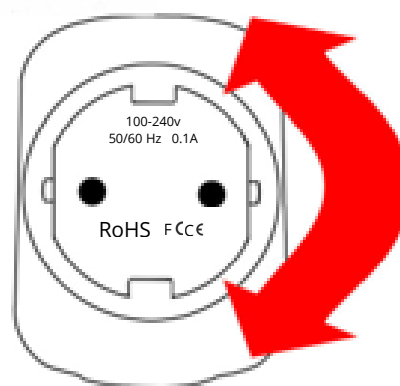

vista posteriore

IMPORTANTE

LA SPINA DEL DISPOSITIVO PUO' RUOTARE PER MANTENERE IL DISPOSITIVO SEMPRE IN VERTICALE INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESA SCELTA PER L'INSTALLAZIONE



ugello




tubo di pescaggio




serbatoio

USO DEL DISPOSITIVO

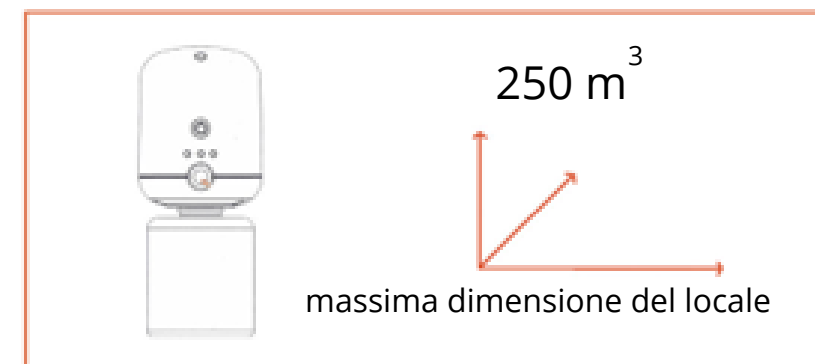

IMMAGINE

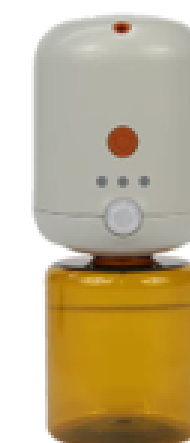

INDICAZIONI PER LA TUTELA CLINICA



Nonostante il fatto che il J13 non sia un Dispositivo Medico a differenza degli altri dispositivi appartenenti al range Airlog 6, è stato verificato tecnicamente e si è dimostrato idoneo per l'utilizzo in ambiente domestico per agire una efficace tutela clinica. E' indicato per la costante tutela clinica di una persona ed il sensore di movimento abilitato mantiene tale tutela erogando una quantità supplementare di principio attivo sufficiente anche qualora un assistente entri nell'ambiente del paziente fragile da tutelare.

REGOLAZIONI PER GARANTIRE LA TUTELA CLINICA

GRADE 1 . TUTELA CLINICA NON ATTIVA

GRADE 2 . TUTELA CLINICA ATTIVA

GRADE 3 . TUTELA CLINICA ATTIVA da selezionare quando vi sia una ripetuta presenza di persone nella stanza oltre al soggetto da tutelare.

IMPORTANTE

IL DISPOSITIVO VA INSTALLATO SEMPRE POSIZIONE VERTICALE. INCLINARLO MENTRE NELLA TANICA E' PRESENTE DEL LIQUIDO PUO' PROVOCARE DANNI GRAVI

ASSICURARSI DI INSTALLARE IL DISPOSITIVO MENTENENDO ATTIVO IL SENSORE DI RILEVAMENTO PRESENZE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	100-240 VAC
Potenza	1,5 W
Capacità del serbatoio	130 ml
Temperatura di stoccaggio	-20°C / +60°C
Temperatura di lavoro	-10°C / +60°C
Dimensioni	119 x 65 x 152 mm
Peso del prodotto a vuoto	180 gr.
Copertura massima	250 m ³
Rumorosità	≤30 dba



CH.I.S.S. SpA
Piazza Irnerio, 1
20146 - Milano (MI)
www.chiss.it

PRODUTTORE



EUDAMED CODE
IT - MF - 000048619

Programmazione e uso del dispositivo

● Funzioni del pulsante di accensione

- (1) Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante per determinare il livello di erogazione. Il settaggio avviene ciclicamente da 1 a 3 premendo ripetutamente il pulsante
- (2) Per accendere e spegnere lo strumento premere il pulsante per un tempo da 2 a 6 secondi
- (3) Per attivare/disattivare il sensore di movimento, tenere premuto il pulsante a lungo fino a quando i tre led verdi non iniziano a lampeggiare.

Livelli di erogazione

- Livello 0 - Il dispositivo eroga solo quando il sensore di movimento viene attivato
- Livello 1 - Il dispositivo eroga ciclicamente per 30 secondi con pausa di 600 secondi
- Livello 2 - Il dispositivo eroga ciclicamente per 30 secondi con pausa di 300 secondi
- Livello 3 - Il dispositivo eroga ciclicamente per 30 secondi con pausa di 120 secondi

Settaggio del sensore di movimento

Quando il sensore di movimento è attivo, rileva la presenza di un movimento ed eroga il principio attivo per 10 secondi continuativamente dopodiché torna in stato di attesa

- per ATTIVARE il sensore, premere a lungo il pulsante di accensione fino a che i tre LED verdi lampeggiano 3 volte per DUE VOLTE
- per DISATTIVARE il sensore, premere a lungo il pulsante di accensione fino a che i tre LED verdi lampeggiano 3 volte per UNA SOLA VOLTA

Soluzione dei problemi - fare queste verifiche prima di chiamare l'assistenza

IL DISPOSITIVO NON EROGA O EROGA MENO DEL PREVISTO	- controllare che il dispositivo sia saldamente inserito nella presa di corrente - controllare che tubo nel serbatoio sia inserito e che non vi siano ostruzioni all'interno
PERDITA DI LIQUIDO GOCCIOLAMENTO ESTERNO	- controllare che il serbatoio non sia danneggiato e che sia saldamente avvitato
RUMORE ANOMALO DURANTE IL FUNZIONAMENTO	• scollegare il dispositivo e verificare che il serbatoio sia ben avvitato e che non vi siano danni visibili • Ricollegare alla presa il dispositivo e riaccenderlo • Se il problema persiste, SCOLLEGARE il dispositivo e chiamare l'assistenza tecnica



ATTENZIONE

NON OSTRUIRE L'UGELLO DI EROGAZIONE

AVVITARE IL SERBATORIO FINO A FONDO CORSA



Non collegare il dispositivo ad una presa danneggiata o non sicura
Installate il dispositivo fuori dalla portata dei bambini



NON INCLINATE IL DISPOSITIVO - VA MANTENUTO IN VERTICALE



Non modificare, smontare o riparare arbitrariamente il diffusore.



Per qualsiasi guasto RIVOLGERSI AL RIVENDITORE



Non posizionare il dispositivo vicino a fiamme libere o fonti di forte calore



Non usare liquidi esplosivi, infiammabili o corrosivi con il dispositivo



Non appoggiare oggetti pesanti sul dispositivo.



Non collegare il dispositivo all'alimentazione PER NESSUNA RAGIONE se lo stesso risulta danneggiato.



Non bagnare il dispositivo.

Non scollegare il dispositivo dalla presa di corrente tirandolo per il serbatoio.

Non smontare il dispositivo mentre è acceso e/o in funzione.

Il liquido AirLog 6 NON deve venire in contatto con altre sostanze chimiche diverse da:

- ACQUA DISTILLATA (usata per le procedure di pulizia dello strumento)

Come installare il dispositivo



01. Svitare il serbatoio



02. Riempire il serbatoio con Airlog 6



03. Avvitare il serbatoio fino in fondo



04. Collegare il dispositivo alla presa



05. Accendere e programmare il dispositivo



06. mantenere il dispositivo in funzione per garantire la Tutela Clinica dell'ambiente